


Machine à laver pour mousses de polissage

Nr. 90-2000 P

Mode d'emploi, pièces détachées et garantie


Préparation

Pour enlever le couvercle gris (no 1) il faut ouvrir les deux clapets (no 5 et 7) sur les côtés gauche et le côté droit.

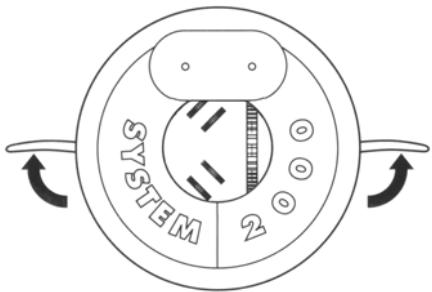

Vous pouvez maintenant enlever le couvercle (extérieur) sur le cercle gris du sceau. Pour pouvoir retirer le mécanisme de lavage noir du sceau, vous devez insérer les doigts dans les trous triangulaires et tirer.


Remplissez maintenant le sceau rouge jusqu'en dessous du support de l'étrier de suspension avec de l'eau. Ajoutez dans l'eau quelques gouttes du produit de nettoyage MTS 0016. Celui-ci lubrifie le mécanisme et améliore le processus de lavage. (N'utilisez que le MTS 0016 vu que ce produit est compatible à tous les produits Meguiar's). Vous pouvez maintenant de nouveau poser le mécanisme de lavage dans le sceau et fixer le couvercle avec les deux clapets noirs. Afin de garantir un fonctionnement optimal, il faut placer la grande roue-pelle (que vous voyez en haut sur la plaque) comme suit (voir dessin)

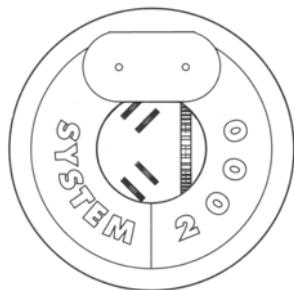

Remarque:

La machine à laver est réglée de manière à pouvoir laver les mousses à polir de la maison MTS.

Si vous avez des mousses plus épaisses,

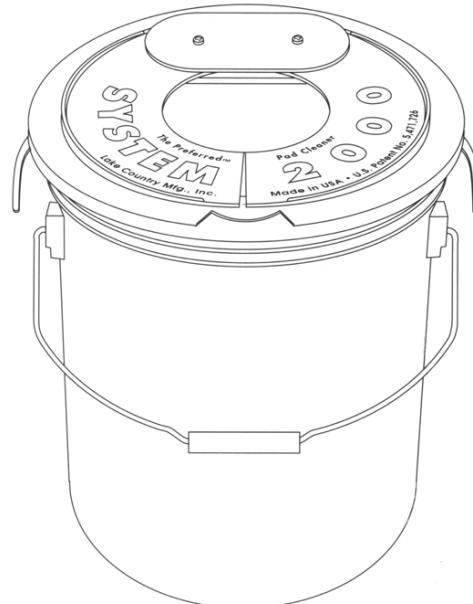

Utilisation

Nettoyage de la mousse à polir ou du disque universel en laine


1. Ouvrez les deux clapets (no 4) et posez la mousse à polir dans la machine, la mousse doit être fixée sur le support velcro et celui-ci à la machine à polir.
2. Après avoir fermé les deux clapets, il faut laisser marcher la machine à env. 500-1000 tours, la mousse actionne la roue-pelle grise. Ainsi la mousse est lavée avec de l'eau.
3. Laissez maintenant passer la machine à polir par-dessus les roues noires (no 14) et appuyez la machine sur le petit creux sur le couvercle.

Séchage de la mousse à polir ou du disque universel en laine

1. Relevez la mousse dans le sceau de manière qu'elle ne touche aucun bord et laissez tourner la machine à polir avec les tours les plus élevées
2. Laissez essorer les mousses avec ces tours pendant env. 15 secondes.
3. Arrêtez la machine à polir et ouvrez les clapets

Pièces détachées de la machine à laver les mousses

Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Anz.
1	97-201	Main Housing Cover Plate	1
2	97-202	Cover Retainer Plate	1
3	97-203	Cover Retainer Screw	2
4	97-204	Cover left	1
5	97-205	Housing Clamp & Screw-left	1
6	97-206	Cover-right	1
7	97-207	Housing Clamp & Screw-right	1
8	97-208	Fluid Container Pail	1
9	97-209	Pad Cleaning Plate	1
10	97-210	Axle	2
11	97-211	Axle Retainer	4
12	97-212	Axle Retainer Screw	8
13	97-213	Leg Attachment Screw & Nut	3
14	97-214	Cleaning Wheel	8
15	97-215	Pump Wheel Housing Screw	3
16	97-216	Pump Wheel Housing	1
17	97-217	Fluid Pump Wheel	1
18	97-218	Pump WQheel Bearing Plate	1
19	97-219	Pump Wheel Retaining Screw	1
20	97-220	Leg-Upper	3
21	97-221	Leg Adjustment Screw	3
22	97-222	Leg-Lower	3
23	97-223	Base Plate	1

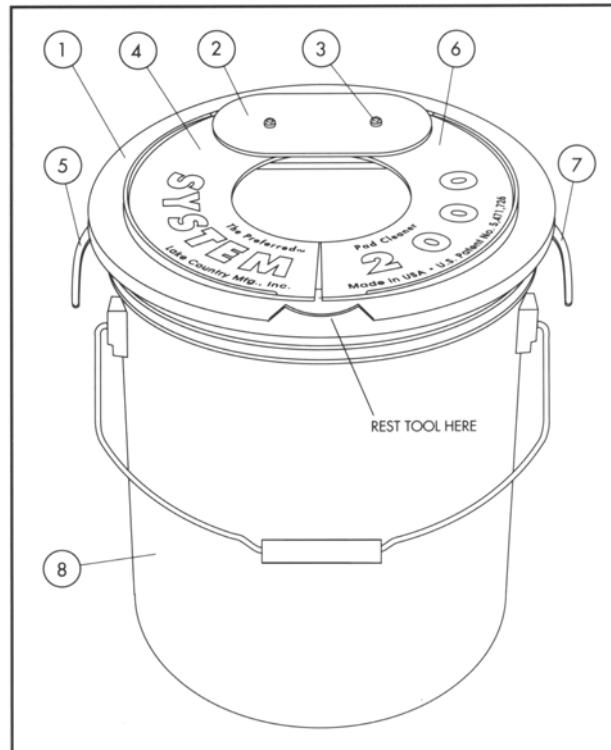

1 année de garantie


Nous vous accordons une année de garantie à partir de la date d'achat.

La garantie n'est valable que :

- si avec votre machine à laver les mousses vous utilisez le produit de lavage MTS 0016
- si la machine s'abîme lors d'un usage

Nous n'accordons aucune garantie sur les dégâts de transport.

Cette garantie n'est pas valable lors de l'usure des roulements des roues, suite à une surchauffe.

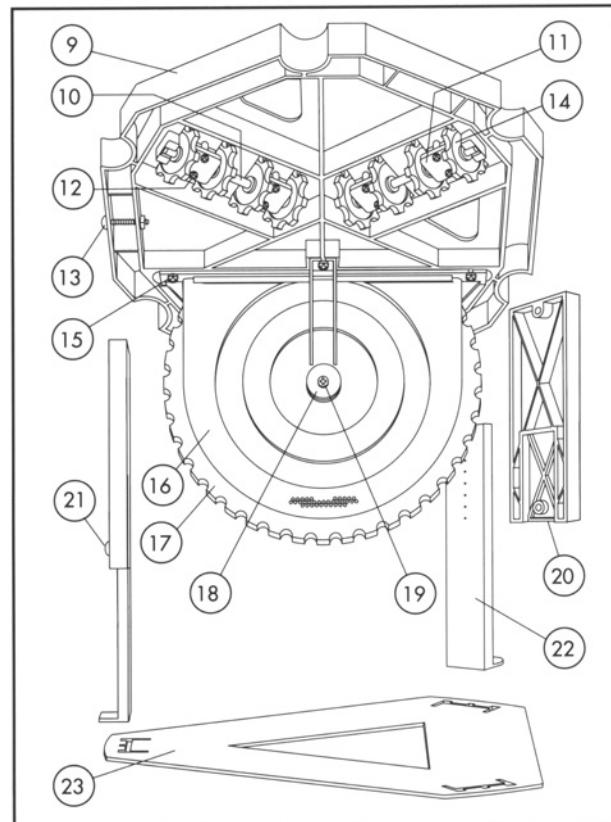

No de Article 90-2000P

MTS Multi Technology Services GmbH

CH: Flughofstr. 52, 8152 Glattbrugg

Tel +41 43 211 63 11 - fax +41 43 211 63 10

AT: Pucheggstrasse 3, 4844 Regau

Tel +43 7672 25909 – Fax +43 7672 25909-4

support@oberflaechen.com / www.oberflaechen.com